

Maxeeder

Touch of wonder..!



تلویزیون LED

MX-TVT2 FN3211



با ضمانت گاندو سرویس

رکورد دار دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده برای
هشتمین سال پیاپی در صنعت لوازم خانگی ، صوت و تصویر ایران



لطفاً این دفترچه را پیش از استفاده‌ی دستگاه، با دقت مطالعه نمائید و برای مراجعه بعدی نزد خود نگه دارید.
لطفاً توجه داشته باشید که تمامی تصاویر موجود در این دفترچه تنها برای اطلاع کاربران می‌باشد و ممکن است
با محصولات واقعی متفاوت باشد.

دفترچه راهنما





فهرست

2	هشدارهای ایمنی
4	نصب و اتصالات
4	نصب تلویزیون
4	اتصال تجهیزات جانبی
5	کلیدهای کنترل پنل
6	ریموت کنترل
7	عملکردهای اولیه
7	حالت روشن/آماده به کار
7	انتخاب منبع سیگنال
8	توضیحات عملکرد منو
8	جستجوی کانال ها
9	گزینه REC
9	گزینه Time Shift (تغییر زمان)
9	پخش کننده چند رسانه ای
10	عیب یابی
11	مشخصات فنی
11	دستورالعمل نصب پایه
12	نصب تلویزیون بر روی دیوار


هشدار

- فقط از منبع تغذیه 240-100 ولت جریان متناوب، 50/60 هرتز استفاده نمایید.
- کلیه کابل ها باید تنها پس از قطع منبع برق دستگاه، متصل یا خارج گردند.
- از قرار دادن دستگاه تلویزیون در وضعیت ناپایدار خودداری نمایید، در غیر اینصورت، ممکن است منجر به سقوط دستگاه، ایجاد آسیب یا حتی بروز آتش سوزی گردد.
- از قرار دادن دستگاه تلویزیون در محل های دارای ویژگی های زیر خودداری نمایید:
 1. در معرض تابش مستقیم نور خورشید، رطوبت، گرمای شدید، سرمای شدید یا گرد و غبار فراوان؛
 2. در مجاورت مواد قابل اشتعال یا مواد منفجره؛
 3. در مجاورت گاز های قابل اشتعال یا خورنده؛
 4. در حمام، آشپزخانه و مانند آن.
- از پرریز برق آسیب دیده یا نامناسب استفاده ننمایید، و اطمینان حاصل نمایید که دوشاخه و پرریز برق به خوبی به یکدیگر متصل گردند.
- دوشاخه و پرریز برق را از گرد و غبار و اشیای فلزی دور نمایید.
- به کابل برق دستگاه آسیب نرسانید:
 1. دستکاری کابل برق دستگاه ممنوع می باشد؛
 2. از قرار دادن اجسام سنگین بر روی کابل برق دستگاه خودداری نمایید؛
 3. کابل برق دستگاه را از منابع حرارت دور نگه دارید؛
 4. برای جدا نمودن کابل برق دستگاه از پرریز، آن را با فشار از قسمت سیم جدا ننمایید.
- از وصل نمودن تعداد زیادی از وسایل خانگی به سه راهی برق خودداری نمایید، در غیر اینصورت احتمال بروز آتش سوزی به سبب افزایش مصرف برق وجود دارد.
- اجازه ندهید شعله مستقیم (مانند شمع روشن) به دستگاه تلویزیون نزدیک گردد، زیرا موجب برق گرفتگی یا بروز آتش سوزی خواهد شد.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی یا آتش سوزی ناشی از ریزش قطرات آب، ظروف پر از آب را روی دستگاه تلویزیون قرار ندهید.
- از وارد نمودن اشیای تیز فلزی یا مایع به درون رابط سیگنال یا درپه های تپه خودداری نمایید، تا مانع اتصال کوتاه دستگاه، آسیب و یا برق گرفتگی گردد.
- شیارهای روی بدنه دستگاه برای خروج گرما طراحی شده اند تا اطمینان حاصل شود که دمای قطعات داخلی دستگاه بیش از حد بالا نرود و کارایی آن در دراز مدت حفظ گردد. لطفاً در هنگام قرار دادن دستگاه این شیارها را نپوشانید.

از حسن خرید شما در انتخاب تلویزیون های LED هوشمند و چندکاره تولید شده توسط این شرکت، صمیمانه سپاسگزاریم. این دستگاه ارزشمند، به شما لذت بصری و صوتی بهتری را ارائه خواهد داد. این محصول بر اساس عوامل تأثیر گذار بر ایمنی افراد طراحی گردیده و همچنین آزمون های سختی را از سر گذارنیده است. با این حال، عملکرد نادرست می تواند منجر به شوک الکتریکی و آتش سوزی گردد بنابراین به منظور اطمینان از ایمنی، افزایش عمر مفید دستگاه و بهره وری کارآمدتر آن، لطفاً پیش از استفاده، دفترچه راهنما و برجسب های محصول را به دقت مطالعه نموده و از دستورالعمل های ایمنی مندرج در آن، پیروی نمایید. لطفاً این دفترچه راهنما را برای استفاده در آینده نگهداری فرمایید.

	هشدار	ممکن است موجب صدمه گردد.
	نشان دهنده رفتارهایی است که باید از آنها اجتناب نمود.	
	توجه	ممکن است به آسیب جسمی یا خسارت مالی منجر گردد.
	نشان دهنده اقداماتی است که باید انجام پذیرند.	

در شرایط زیر

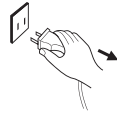- قطعی برق یا نوسان ولتاژ دستگاه
 - انتشار صدا یا بوی غیر طبیعی از دستگاه
 - آسیب دیدگی کابل برق دستگاه.
 - آسیب دیدگی دستگاه تلویزیون به دلیل سقوط، ضربه یا برخورد با سایر اشیاء.
 - ورود هر مایع یا جسم خارجی به درون دستگاه تلویزیون.
- تلویزیون را فوراً خاموش نمایید. اتصال کابل برق را از پرریز جدا نموده و با تعمیرکاران مجاز تماس حاصل نمایید.
- 
- در صورت نشت گاز، زغال سنگ و یا سایر گازهای قابل اشتعال، از جدا نمودن کابل برق تلویزیون و یا سایر لوازم برقی از پرریز خودداری نمایید. فوراً شیر گاز را بسته و درب ها و پنجره ها را باز نمایید.

هشدار

دوشاخه برق دستگاه را با دست خیس لمس ننمایید، زیرا امکان برق گرفتگی وجود خواهد داشت.



در هوای طوفانی، دستگاه تلویزیون را روشن ننمایید؛ در عوض، دوشاخه برق دستگاه و رابط آنتن را جدا نموده تا مانع برخورد صاعقه به دستگاه گردد.



شخصاً اقدام به باز نمودن قطعات دستگاه تلویزیون ننمایید، زیرا این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی گردد. برای تعمیر و نگهداری دستگاه با افراد مجاز تماس حاصل نمایید.



توجه

- به کودکان اجازه بالا رفتن از دستگاه تلویزیون را ندهید.
- نوازم جانبی کوچک را از دسترس کودکان دور نگه دارید تا مانع بلعیدن آنها شوید.
- در صورت عدم استفاده از تلویزیون برای مدت زمان طولانی، دستگاه را خاموش نموده و دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.
- پیش از تمیز نمودن دستگاه تلویزیون، دوشاخه برق دستگاه را از پریز جدا نموده و تلویزیون را با پارچه ای نرم پاک نمایید؛ از واکنشگرهای شیمیایی استفاده ننمایید و مانع وارد شدن اجسام خارجی به درون دستگاه شوید. تمیز نمودن دستگاه به روش نادرست (مانند استفاده از مایع شوینده، آب و غیره) می تواند موجب آسیب رساندن به ظاهر دستگاه، پاک شدن اطلاعات چاپی بر روی آن، نفوذ ماده به درون دستگاه و یا آسیب رساندن به صفحه نمایشگر دستگاه گردد.
- برای تنظیم محل قرارگیری یا زاویه دستگاه تلویزیون، لطفاً همه سیم ها را از دستگاه جدا نموده و به آرامی حرکت دهید تا از سقوط آن جلوگیری نمایید.
- از سایش اشیای سخت، ضربه زدن، خم نمودن یا فشار دادن صفحه نمایش دستگاه خودداری نمایید.
- پس از جابجایی دستگاه از محل دارای دمای پایین به محل دارای دمای بالا، بلافاصله آن را روشن ننمایید، چراکه موجب تولید بخار در درون دستگاه و خرابی آن می گردد.
- در صورت شکسته شدن صفحه نمایش و پاشیدن مایع درون دستگاه بر روی پوست، لطفاً بلافاصله قسمت مورد نظر را به مدت 15 دقیقه با آب تمیز بشویید، و سپس به پزشک خود مراجعه نمایید.
- برای جابجایی دستگاه تلویزیون به روش دستی، گوشه ها و قسمت زیرین آن را بگیرد؛ بر روی پنل دستگاه فشار وارد ننمایید.
- نمایش یک تصویر یکسان برای مدت طولانی یا تصویری متحرک با واژگان یا آیکن های ثابت بر روی آن، موجب باقی ماندن وضعیت "image persistence" (پایستگی تصویر) روی صفحه نمایش می گردد که حتی با گذشت مدت زمانی طولانی پس از خاموش نمودن دستگاه برطرف نمی گردد. این وضعیت نامطلوب مشمول گارانتی محصول نمی باشد.

توجه

- شیوه صحیح تماشای تلویزیون:
 1. تلویزیون را در نور مناسب تماشا نمایید؛ نور کم یا تماشای طولانی مدت تلویزیون می تواند به چشمان شما آسیب برساند.
 2. میزان صدا را به طور مناسب تنظیم نمایید تا به شنوایی شما آسیب نرساند.
- برای قطع جریان برق، دوشاخه را از پریز جدا نمایید.
- در صورت استفاده از دوشاخه برق یا رابط به عنوان ابزار قطع جریان، باید از عملکرد مناسب آن ها اطمینان حاصل نمایید.
- دوشاخه باید به طور مطمئن به پریز برق متصل گردد. عدم پایداری اتصال دوشاخه دستگاه، می تواند موجب بروز جرقه و آتش سوزی گردد.
- کلیه مشخصات فنی مندرج در این دفترچه و روی بسته بندی دستگاه می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر نماید. در صورت وجود اختلاف ناچیز بین دفترچه راهنما و عملکرد واقعی دستگاه، مورد دوم تقدم خواهد داشت.


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

عبارت های HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface (رابط چند رسانه ای با وضوح بالا) و لوگوی HDMI نشان های تجاری با نشان های تجاری به ثبت رسیده شرکت HDMI Licensing Administrator, Inc. در سایر کشورها می باشد.

نصب تلویزیون

نکاتی در مورد نصب

- تلویزیون باید به نزدیک ترین پریز برق متصل گردد.
- برای ایمنی، لطفاً پایه یا براکت مناسب را انتخاب نمایید.
- برای جلوگیری از هر گونه آسیب، تلویزیون را روی یک صفحه مسطح قرار داده و یا به یک دیوار مناسب نصب نمایید.
- از افراد مجرب برای نصب تلویزیون استفاده نمایید. نصب نادرست باعث عدم پایداری تلویزیون خواهد شد.
- تلویزیون را در جایی که مستعد لرزش مکانیکی است، قرار ندهید.
- تلویزیون را در مکانی که مورد هجوم حشرات می باشد، قرار ندهید.
- تلویزیون را نزدیک به تجهیزات تهویه مطبوع قرار ندهید زیرا منبع گرما و کاهش رطوبت می تواند باعث ذوب شدن صفحه نمایشگر گردد.
- تلویزیون را در جایی که میدان مغناطیسی قوی وجود دارد، قرار ندهید زیرا امواج الکترومغناطیسی باعث اختلال می گردند.

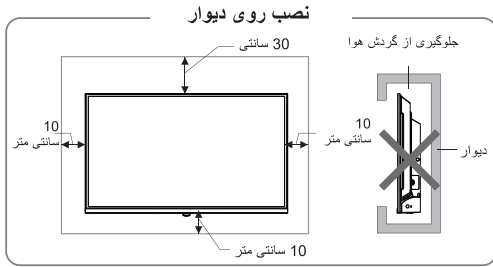

تهویه


- لطفاً مانند تصویر، حداقل فضای لازم نشان داده شده در اطراف تلویزیون، را حفظ نمایید.
- از پوشاندن منافذ هوا یا وارد نمودن هر گونه اشیاء خارجی به داخل محفظه، اجتناب نمایید.
- تلویزیون را در مکان های نامناسب (کتابخانه یا کمد دیواری)، قرار ندهید مگر اینکه برای تلویزیون به طور مناسب، امکان تهویه وجود داشته باشد.

اتصال تجهیزات جانبی

توضیح:

1. رابط های USB که از تجهیزات جانبی پشتیبانی می کنند شامل دستگاه ذخیره سازی USB و ابرموس و کیبورد و غیره ...
2. هنگامی که شما نیاز به اتصال دستگاهی دارید که عملکرد ARC را پشتیبانی می نماید، لطفاً رابط (HDMI-2) را انتخاب نمایید.
3. رابط HDMI میتواند عملکرد اتصال قابلیت DVI با کاموتیتر HDMI/DVI مشخص نماید.
4. تجهیزات جانبی و کابل های ذکر شده در این دفترچه راهنما باید به صورت جداگانه خریداری گردند.


نصب بر روی پایه

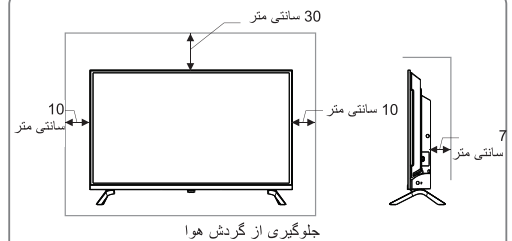

هشدار

هنگام اتصال آنتن خروجی به رابط سیگنال تلویزیون، لطفاً ابتدا کلید برق اصلی تلویزیون را خاموش نمایید. جهت اجتناب از برق گرفتگی، آنتن خروجی را در نزدیکی کابل برق با ولتاژ بالا قرار ندهید. کابل آنتن متصل به تلویزیون باید از زمین جدا باشد، در غیر این صورت باعث آتش سوزی یا خطرات دیگر می گردد.

کلیدهای کنترل پنل

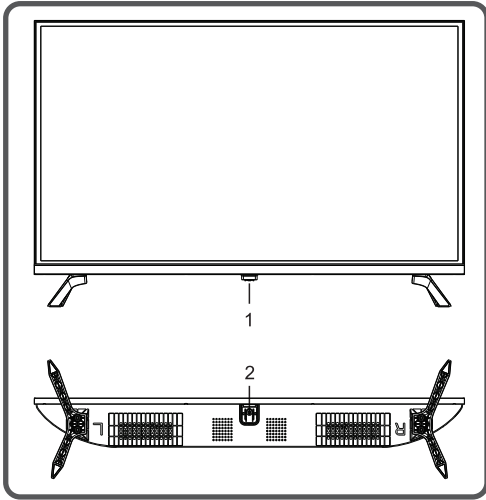


1. نشانگر LED پاور و حسگر ریموت کنترل
2. دکمه پ:

برای فعال یا شروع به کار تلویزیون، دکمه پ را بر روی کنترل پنل فشار دهید.

1. هنگامی که کابل برق را به پریز متصل می‌نمایید، شما می‌توانید دکمه پ را برای روشن نمودن تلویزیون فشار دهید.
 2. در حالت روشن، با فشردن دکمه پ، می‌توانید تلویزیون را خاموش نمایید.
- پس از روشن نمودن تلویزیون:


1. با نگه داشتن دکمه پ، قابلیت های منو نمایش داده می‌شود.
 2. در قابلیت منو با نگه داشتن دکمه پ آیتم بعدی را انتخاب نموده و با فشردن دکمه پ آن را تایید نمایید.
- توضیح:

1. تفاوت های ظاهری به مدل آن بستگی دارد و شکل واقعی برتری خواهد داشت.
2. برای انجام عملکردهای بیشتر، لطفاً از ریموت کنترل استفاده نمایید.

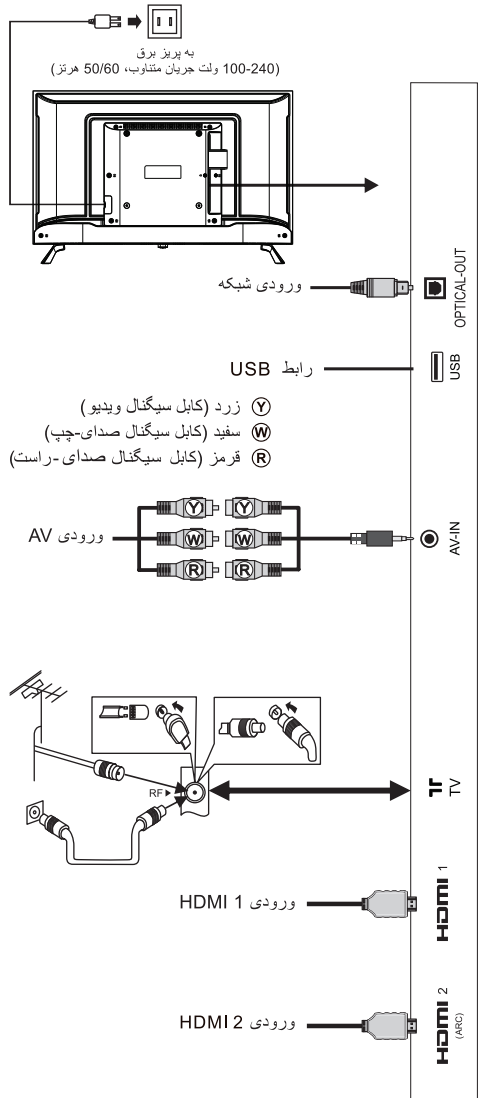

کلید های ریموت کنترل

دکمه ها	عملکرد
POWER (⏻)	دکمه خاموش و روشن نمودن تلویزیون
16:09	انتخاب حالت صفحه نمایش
MUTE (⏮)	دکمه قطع و وصل صدا
NUMBER KEYS (0-9)	درج شماره
LIST (📄)	مشاهده لیست برنامه ها
↶↷	بازگشت به کمال مورد مشاهده قبلی
SOURCE	انتخاب منبع سیگنال (لفظ در حالت TV)
MENU	مشاهده منو تنظیمات
CURSOR KEYS (▲, ▼, ◀, ▶)	جهت انتخاب گزینه ها و یا تنظیم مقادیر استفاده شود.
OK	تایید عملکردها
VOL+/-	کم و زیاد نمودن صدا
Return (↵)	بازگشت به صفحه قبلی
EXIT	خارج شدن از صفحه قبلی
CH+/-	تغییر کانال ها
INFO	نمایش اطلاعات برنامه تلویزیونی
SUBTITLE	جهت انتخاب زبان زیرنویس
AUDIO	انتخاب زبان صوتی
AD	صدای مرتبط را روشن/خاموش نماید
TTX	تلنکست
REC	شروع ضبط برنامه در حال پخش
T-SHIFT	تغییر زمان در حالت DVT
REVEAL (EPG)	در تلنکست نمایش محتوای پنهان (دستورالعمل الکترونیکی برنامه ها)
INDEX (▶)	در تلنکست بازگشت به فهرست (در حالت پخش رسته: عملکرد پخش/ متوقف کردن)
ZOOM (📐)	در تلنکست: اندازه را تنظیم نماید. در حالت پخش رسته: عملکرد توقف
HOLD (⏮)	نمایشگرها را در صفحه فنی نگه دارید. (در پخش چندرسانه ای: نشان دادن آخرین فایل)
LANGUAGE (▶▶)	(در تلنکست: تغییر زبان) (در فایل های چند رسانه ای: انتخاب فایل بعدی)
دکمه قرمز	دکمه هابی با عملکرد خاص
دکمه سبز	
دکمه زرد	
دکمه آبی	

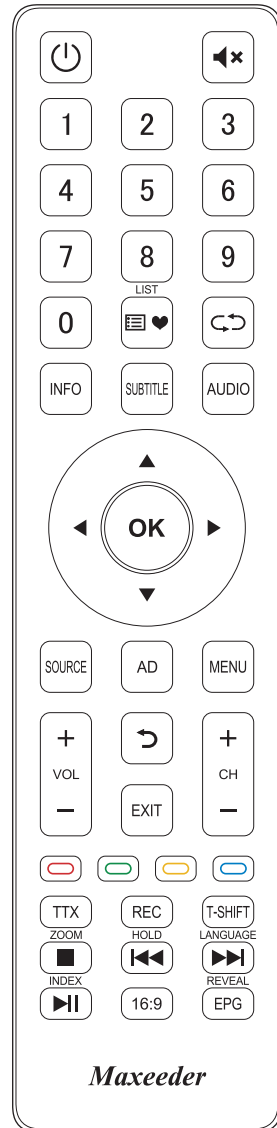

ظاهر ریموت کنترل ممکن است با این طرح متفاوت باشد لطفاً به طرح استاندارد مراجعه فرمایید .

عملکردهای اولیه

روش نصب باتری ریموت کنترل

درپوش محافظه باتری را بردارید و دو باتری نیم قلمی را در آن وارد نمایید (شماره ۷، ۱.۵ ولت)؛ مطمئن شوید که قطبیت باتری ها مطابق با نشانه های قطبیت "ب" و "-" در محافظه باتری ریموت کنترل باشد.

اقدامات محتاطانه جهت استفاده از ریموت کنترل:

1. برای آگاهی از نحوه عملکرد دکمه های ریموت کنترل و دکمه های موجود بر روی کنترل پنل، به توضیحات مربوط به "Operation Remote Control" "Panel Control Keys" مراجعه نمایید.
 2. ساختار عملکرد منوی تلویزیون بر اساس حالت آن را (TV Mode) بیان شده است. عملکردها در حالت های دیگر مشابه (TV Mode) می باشد و کاربران می توانند آن را به عنوان مرجع مورد استفاده قرار دهند.
 3. لطفاً پیش از روشن نمودن دستگاه، اطمینان حاصل نمایید که منبع برق در حالت پایدار می باشد.
- حالت روشن/آماده به کار
- کابل برق را به پریز متصل نمایید. سپس دکمه (⏻) برای روشن نمودن دستگاه بفشارید. جهت انتخاب زبان مورد نظر خود دکمه های [▲]/[▼]/[◀]/[▶] را فشرده و جهت تایید آن دکمه (OK) را بفشارید. با فشردن دکمه های [▲]/[▼] جهت انتخاب منبع سیگنال DVB و برای مرحله بعدی دکمه [OK] را بفشارید. و دستگاه جستجوی خودکار کانال را آغاز می کند. در حالت روشن برای تبدیل دستگاه به حالت آماده به کار، کلید [⏻] را بفشارید.
- ★ نکات ویژه: این دستگاه از فناوری صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده می نماید. اگر در حالت روشن بدون ورود سیگنال باشد، در پنج دقیقه به طور خودکار به حالت آماده به کار می رود. این دستگاه در حالت Time Sleep (مشخص نمودن زمان خواب) به صورت خودکار به حالت آماده به کار می رود.
- انتخاب منبع سیگنال
- شما می توانید انواع دستگاه ها را به تلویزیون متصل نموده و تصاویر با کیفیت بالا را مشاهده نمایید. اگر دستگاه ویدیویی دارای پورت خروجی HDMI و AV و یا سایر پورت های خروجی باشد، می توانید یکی از آنها را انتخاب نموده و به پورت ورودی مربوطه تلویزیون متصل نمایید. پس از اتصال، دستگاه را روشن نموده و
- در صورتیکه ریموت کنترل در مقابل نور مستقیم خورشید قرار گیرد، امکان دارد کارایی خود را از دست بدهد لطفاً به زاویه تابش و یا زاویه تلویزیون دقت نموده و در صورت لزوم آن را تغییر دهید. و همچنین از ریموت کنترل در نزدیکی نشانگر LED استفاده نمایید.
 - کاهش انرژی باتری می تواند بر محدوده عملکرد باتری تأثیرگذار باشد. در این صورت باید باتری با نمونه جدید دیگر جایگزین نمایید. در صورت عدم استفاده از ریموت کنترل به مدت طولانی، لطفاً باتری ها را از آن خارج نموده تا از خوردگی و نشست باتری جلوگیری گردد زیرا امکان دارد به ریموت کنترل آسیب برسد.
 - باتری های قدیمی و جدید را به طور همزمان با یکدیگر استفاده ننمایید. این امر موجب کاهش طول عمر باتری ها و یا نشست مواد شیمیایی می گردد. حتی در صورت عدم کارکرد یکی از باتری ها، هر دو را همزمان تعویض نمایید.
 - لطفاً از پرتاب نمودن باتری به داخل آتش بپرهیزید و باتری های ضایعاتی را به موجب مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست دفن نمایید.

دکمه [SOURCE] را بفشارید، سپس منوی منبع سیگنال روی صفحه نمایش نشان داده می شود. با فشردن دکمه [▲]/[▼] سیگنال ورودی را انتخاب نموده و دکمه [OK] را برای تایید بفشارید.

توضیحات عملکرد منو

برای نمایش منوی اصلی بر روی صفحه، کلید [MENU] را فشار دهید:

1. برای انتخاب یک منو از گزینه های (CHANNEL) کانال (PICTURE) (تصویر) (SOUND) (صدا) (TIME) زمان (OPTION) تنظیمات (LOCK) قفل از کلیدهای [▲]/[▼] استفاده نمایید.
2. برای انتخاب یک مورد در منو از کلیدهای [▲]/[▼] استفاده نمایید.
3. و برای تایید آن گزینه، کلید [OK] را بفشارید.
4. جهت تنظیم نمودن تنظیمات و مقادیر، از کلیدهای [▲]/[▼] استفاده نمایید.
5. هنگامی که منوی اصلی بر روی صفحه نمایش داده شده است، برای خروج از منوی اصلی، کلید [MENU]/[↵] را بفشارید؛ و برای بازگشت به منوی پیشین وقتی

تلویزیون گزینه های منو را نمایش میدهد، کلید

[MENU]/[↵] را بفشارید.

6. در طول عملیات منو، نماد گزینه های غیرقابل استفاده به رنگ خاکستری نشان داده می شوند

توجه: رمز عبور پیشفرض برای سیستم قفل 0000 است.

جستجوی کانال ها

قبل از تماشای تلویزیون برای اولین بار، کانال ها را تنظیم نمایید. قبل از جستجو، از اتصال صحیح آنتن لطفاً اطمینان حاصل نموده و نوع آنتن را انتخاب نمایید. مثال زیر مربوط به جستجوی کانال با نوع تنظیم DVB-T می باشد.

تنظیم خودکار

1. کلید [MENU] را فشرده و سپس گزینه CHANNEL

<Auto Tuning را انتخاب نمایید، سپس کلید [OK] را بفشارید.

2. از کلیدهای [▶]/[◀] برای انتخاب نوع جستجو :

DTV ، DTV+ATV ، ATV استفاده نمایید.

3. کلید [▼] را فشرده و با استفاده از کلیدهای

[▶]/[◀] / [▲]/[▼] کشور خود را انتخاب نموده و پس از انتخاب کشور، با فشردن کلید [OK] دستگاه شروع به جستجوی خودکار خواهد نمود.

4. اگر گزینه DTV+ATV را انتخاب نمایید، هنگام

جستجوی کانال ATV ، صفحه نمایش پیغام آیا میخواهید

جستجوی ATV را نادیده بگیرید؟ را نمایش [↵] میدهد.

با فشردن کلید [▶] تایید نموده تا دستگاه شروع به جستجوی خودکار کانال های DTV کند، یا با فشردن کلید [▶] از این کار صرف نظر نمایید.

5. در هنگام جستجوی خودکار کانال های DTV ،

صفحه نمایش پیغام آیا میخواهید جستجوی DTV

را نادیده بگیرید؟ را نمایش [↵] میدهد. با فشردن کلید

[▶] تایید نمایید، یا با فشردن کلید [▶] از این کار صرف نظر نمایید.

تنظیم دستی (DTV در منبع سیگنال DTV)

1. کلید [MENU] را فشرده، گزینه CHANNEL

<DTV Manual Tuning را انتخاب نمایید.

2. کلید [OK] را فشرده تا وارد منوی تنظیم دستی DTV شوید.

3. از کلیدهای [▶]/[◀] برای انتخاب کانال استفاده

نمایید، سپس کلید [OK] را فشرده تا تأیید گردد.

4. در طول جستجو، میتوانید با فشردن کلید [↵]

جستجو را متوقف نموده و به منوی پیشین بازگردید.

تنظیم دستی ATV (در منبع سیگنال ATV)

1. کلید [MENU] را فشرده، گزینه CHANNEL

<ATV Manual Tuning را انتخاب نمایید.

2. کلید [OK] را فشرده تا وارد منوی تنظیم دستی

ATV شوید.

3. از کلیدهای [▲]/[▼] برای انتخاب سیستم صدا، سیستم رنگ، و کانال فعلی استفاده نمایید و از کلیدهای [◀]/[▶] برای انتخاب گزینه مورد نظر استفاده نمایید.
4. گزینه (Search) جستجو را انتخاب نموده و از کلیدهای [◀]/[▶] برای جستجوی فرکانس پایین یا فرکانس بالا استفاده نمایید.
5. بعد از جستجو، گزینه (Fine-Tune) تنظیم دقیق را انتخاب نموده و از کلیدهای [◀]/[▶] برای تنظیم فرکانس پایین یا بالا استفاده نمایید.
6. در طول جستجوی دستی، میتواند با فشردن کلید [↵] جستجو را متوقف نموده و به منوی پیشین بازگردید.

گزینه REC

در حالت DTV، با فشردن کلید [REC]، منوی گزینه REC بر روی صفحه، نمایش داده میشود و سیستم شروع به ضبط مینماید. برای توقف و خروج از ضبط، کلید [■] را بفشارید؛ برای مشاهده فایل های ضبط شده کلید [MENU] را فشرده و گزینه OPTION > Recorded را انتخاب نموده، سپس فایل مورد نظر را انتخاب و کلید [OK] را فشار دهید تا پخش شود.

نمادها	توضیحات
▶	پخش Play : پخش
■	توقف Stop : توقف و خروج
	مکت (Pause) : مکت
◀◀	FB برگشت سریع: برای پخش عادی، کلید [▶]
▶▶	FF جلو سریع: برای پخش عادی، کلید [▶]
▶	FF 30S : پرش 30 ثانیه به جلو.
◀	FB 30S : پرش 30 ثانیه به عقب.

توجه: عملکرد ضبط فقط از حافظه هایی با سیستم فایل FAT32 باید پشتیبانی نماید. حافظه هایی با سیستم فایل های دیگر باید فرمت گردند؛ قبل از فرمت نمودن حافظه، داده های مفید را پشتیبانگیری نمایید زیرا پس از فرمت نمودن، محتوای حافظه قابل بازیابی نمی باشد.

گزینه Time Shift (تغییر زمان)

در حالت DTV، با فشردن دکمه [T-shift]، منوی گزینه Time Shift بر روی صفحه، نمایش داده میشود و برنامه در حالت تعلیق قرار میگیرد. برای از سرگیری پخش برنامه، کلید [▶||] را بفشارید. برای توقف و خروج از حالت Time Shift، کلید [■] را بفشارید. زمانی که کاربر برای مدت کوتاهی از برنامه خارج میشود، عملکرد تغییر زمان میتواند برنامه در حال پخش را به حافظه USB ذخیره نماید. وقتی کاربر مجدداً شروع به پخش می نماید، برنامه میتواند از همان نقطه ادامه یابد.

نمادها	توضیحات
▶	پخش Play : پخش
■	توقف Stop : توقف و خروج
	مکت (Pause) : مکت
◀◀	FB برگشت سریع: برای پخش عادی، کلید [▶]
▶▶	FF جلو سریع: برای پخش عادی، کلید [▶]
▶	FF 30S : پرش 30 ثانیه به جلو.
◀	FB 30S : پرش 30 ثانیه به عقب.

پخش کننده چند رسانه ای

دکمه [SOURCE] را فشرده، سپس از کلیدهای [▲]/[▼] برای انتخاب USB استفاده نمایید و جهت باز شدن صفحه چندرسانه ایی دکمه [OK] را بفشارید. نوع فایل را از: (MOVIE) فیلم (MUSIC) موسیقی (PHOTO) عکس انتخاب نمایید.

■ **پخش فایلها در حافظه داخلی دستگاه:** پیش از پخش فایلها در حافظه USB، دستگاه ذخیره سازی USB را به رابط USB متصل نمایید. در دایرکتوری فایل، دستگاه دیسک محلی را انتخاب نموده و کلید [OK] را بفشارید تا وارد برنامه گردید. برای بازگشت به پوشه پیشین، گزینه Return را انتخاب نموده و کلید [OK] را بفشارید. پوشه مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه [OK] را بفشارید تا وارد پوشه گردید. سپس از دکمه های [▲]/[▼]/[◀]/[▶] برای انتخاب فایل مورد نظر استفاده نموده و دکمه [▶||] را بفشارید تا آن را پخش نماید. برای بازگشت به صفحه اصلی، کلید [↵] را بفشارید.

عیب یابی

1. دستگاه های USB غیر استاندارد ممکن است شناسایی نشوند؛ در این صورت، لطفاً دستگاه USB استاندارد را جایگزین نمایید.
 2. سیستم پخش رسانه محدودیت هایی در مورد فرمت فایلها دارد؛ اگر فرمت فایل خارج از محدودیت های سیستم باشد، پخش به درستی انجام نخواهد شد.
 3. هنگام پخش، از جدا نمودن دستگاه USB خودداری نمایید، در غیر این صورت ممکن است سیستم یا دستگاه دچار مشکل شود؛ پیش از تعویض دستگاه USB، لطفاً منبع تغذیه دستگاه را خاموش نمایید.
 4. سیستم از دستگاه های USB 1.1 و USB 2.0 استاندارد، مانند دستگاه های ذخیره سازی USB و دیسک های سخت قابل جابجایی پشتیبانی می نماید.
 5. حداکثر جریان خروجی پورت USB این دستگاه 500 میلی آمپر است و اگر از این حد بیشتر گردد، حفاظت خودکار فعال میگردد؛ لطفاً در صورت اتصال دستگاه خارجی با جریان بالاتر، از منبع تغذیه خارجی استفاده نمایید.
 6. سیستم پیچیده است؛ هنگام خواندن یا پخش فایلها، ممکن است صفحه نمایش ثابت بماند یا برخی از عملکردها به دلیل سازگاری و ثبات دستگاه USB غیرقابل استفاده باشد؛ در این صورت، لطفاً دستگاه را خاموش نموده و سیستم را دوباره راه اندازی نمایید.
- کلید [INFO] میتواند نوار ابزار را نمایش دهد یا پنهان نماید. در هنگام پخش، منوی مورد نظر را انتخاب نموده و کلید [OK] را بفشارید تا عملیات انجام گردد؛ میتوانید کلید [↵] را بفشارید تا از پخش خارج گردید، یا از کلیدهای [▶▶▶]/[◀◀◀]/[◀|||]/[▶|||] بر روی کنترل از راه دور برای انجام عملیات منابری استفاده نمایید.
- نقاط برقی در تصاویر تلویزیونی بروز میکنند و صدا نیز دارای نویز می باشد.
1. از اتصال صحیح سوکت آنتن و کابل آن اطمینان حاصل نمایید.
 2. نوع آنتن را (VHF/UHF) بررسی نمایید.
 3. جهت و موقعیت آنتن را تنظیم نمایید.
 4. سیگنال تقویت کننده را امتحان نمایید.
- در صفحه نمایشگر دستگاه، هیچگونه صدا و تصویری دریافت نمی گردد. و چراغ نشانگر روشن نمی باشد.
- از اتصال صحیح کابل برق اطمینان حاصل نمایید.
- در تصاویر تلویزیونی، اختلال به صورت خطوط نقطه چین و یا نواری رخ میدهد. از وسایل الکتریکی مانند ششوار در نزدیکی تلویزیون استفاده ننمایید و همچنین آنتن را به گونه ای تنظیم نمایید که دچار کمترین اختلال گردد.
- تصاویر دو بعدی بر روی صفحه نمایش تلویزیون ظاهر می گردند.
1. از آنتن با جهت یابی بالا استفاده نمایید.
 2. جهت آنتن را تنظیم نمایید.
- تصاویر بدون رنگ هستند.
- به قسمت تنظیمات PICTURE برای افزایش اشباع رنگ مراجعه نمایید.
- صدا و تصویر دریافتی با یکدیگر هماهنگ نمی باشند.
1. صدا را به میزان مناسب تنظیم نمایید.
 2. دکمه [MUTE] را بر روی ریموت کنترل فشرده تا حالت بیصدا را لغو نمایید.
- هیچ سیگنالی از تصاویر ورودی بر روی صفحه نمایشگر دستگاه، دریافت نمی گردد. چراغ نشانگر در حال چشمک زدن می باشد.
1. از اتصال صحیح کابل سیگنال اطمینان حاصل نموده و در صورت عدم اتصال صحیح، آن را مجدداً متصل نمایید.
 2. ممکن است دستگاه در حالت آماده به کار باشد، لطفاً آن را راه اندازی نمایید.

حالت	مصرف برق
کارکرد عادی	≥ 55 وات
آماده بکار	≥ 0.5 وات

1. لطفأً بهنای باند شبکه خود را به بالاترین میزان ارتقا دهید.

2. لطفأً با آدرس‌های جایگزین، منابع بهتری را به دست آورید.

■ دستگاه کند می باشد، سیستم دچار اختلال گردیده است و نمی توان

آن را راه اندازی نمود. ابتدا دستگاه را از پریز برق جدا نمایید، و آن را

پس از (1-2 دقیقه) مجدداً متصل نموده و سپس تلویزیون را روشن نمایید.

حالت نمایش HDMI

حالت VESA			
شماره	حالت	رزولوشن	نرخ تازه سازی تصویر
1	VGA	720×400	70Hz
2		640×480	60Hz
3	SVGA	800×600	60Hz
4	XGA	1024×768	60Hz
5	WXGA	1360×768	60Hz

مشخصات فنی

دستگاه اصلی

حداکثر وضوح تصویر	1366×768
بهترین وضوح تصویر	60@1360×768 هرتز
منبع تغذیه برق	100-240 ولت جریان متناوب 50/60 هرتز
مصرف برق بلندگو	6 وات+6 وات

ابعاد (طول×پهناء×ارتفاع) و وزن


بدون پایه	خارج از بسته بندی: $720 \times 82 \times 425(\text{mm}^3)$
با پایه	خارج از بسته بندی: $720 \times 198 \times 479(\text{mm}^3)$ وزن خالص: 3.9 کیلوگرم

دستورالعمل نصب پایه

در ابتدا دستگاه را به صورت عمودی (در جهت مخالف) قرار داده و پس از مشخص نمودن پایه های چپ و راست (مانند شکل زیر)

آنها را در جای مناسب خود قرار دهید سپس پیچ ها را در جاهای مشخص شده محکم نمایید (لطفأً توجه داشته باشید که پایه پتل

باید به حالت مشخص شده در شکل تنظیم گردد، در غیر این صورت نمی توان آن را نصب نمود.)

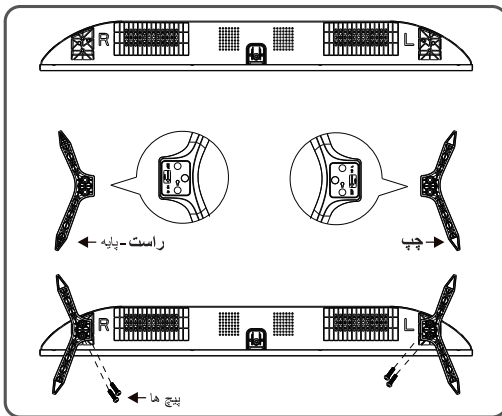

توجه: پایه و ظاهر واقعی دستگاه ممکن است با تصاویر متفاوت باشد؛ لطفأً به دستگاه واقعی مراجعه نمایید.

محیط کار:

دما: 5~40 درجه

رطوبت نسبی: 20%~80%

فشار جوی: 86 کیلو پاسکال~106 کیلو پاسکال

محیط نگهداری:

دما: 20~55 درجه

رطوبت نسبی: 20%~80%

فشار جوی: 86 کیلو پاسکال~106 کیلو پاسکال

مشخصات فنی تلویزیون

1. استاندارد پشتیبانی شده:

ATV: PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G, DVB-T/T2:DTV

2. ورودی آنتن: 75 اهم کوکسیال، بالانس نشده.

3. ورودی ویدئو AV: 75 اهم، $1\pm 0.1\text{Vp-p}$ ، ترمینال RCA

4. ورودی صدای AV: 20 کیلو اهم، $0.2\sim 2\text{ Vrms}$.

5. ورودی ویدئوی HDMI: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P

نصب تلویزیون بر روی دیوار





هشدار

فاصله بین سوراخ های روی دیوار (افقی x عمودی) (mm)	پیچ های مورد نیاز (طول پیچ پیشنهادی) (mm)
200 x 200	بالا: $2 \times M4 (L=8+L1)$ پیچ های دستگاه پایین: $2 \times ST4 (L'=8+L1')$ پیچ های خودکار سر تخت

توجه:

- در صورت مشاهده هر گونه پیچ اضافی، برای استفاده های بعد در نزد خویش نگهدارید.
 - لطفاً پیچ های دیواری را مطابق با وضعیت واقعی خریداری نمایید.
 - اگر در میان لوازم جانبی پیچ های خودکار وجود داشته باشند، لطفاً با توجه به وضعیت دیوار از آنها استفاده نمایید.
- پیچ های خودکار (سر تخت) $ST4 \times 10$ میلی متر 2 عدد (اختیاری)

- جهت نصب تلویزیون بر روی دیوار، لطفاً پایه نصب دیواری مناسب را خریداری نمایید.
- برای اجتناب از واژگونی دستگاه، اطمینان حاصل نمایید که میزان تحمل دیوار در حالت نصب دیواری از 4 برابر وزن دستگاه تلویزیون و پایه نصب کمتر نباشد.
- جهت نصب، لطفاً به راهنمای نصب پایه دیواری ارائه شده در این دفترچه، مراجعه نمایید.
- از عدم وجود انشعابات و یا کابل برق، در بخشی از دیوار که در آن پایه دیواری نصب خواهد شد، اطمینان حاصل نمایید.
- برای انجام نصب، از متخصصین مجرب استفاده نمایید. لطفاً توجه داشته باشید شرکت در قبال هر گونه وقوع حوادث، آسیب فردی و یا خسارت ناشی از نصب نادرست دستگاه، دارای هیچگونه مسئولیتی نمی باشد.

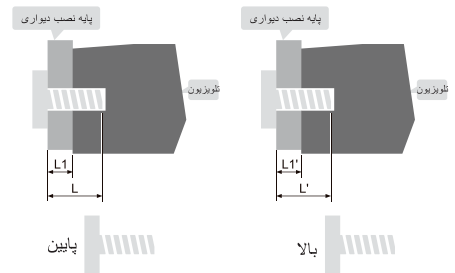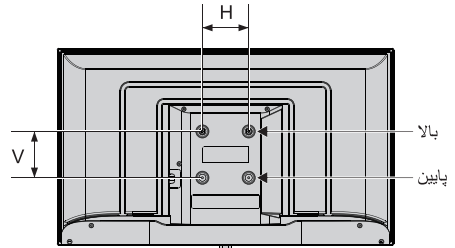

$L1'$: ضخامت پایه نصب دیواری

$L1$: ضخامت پایه نصب دیواری